



Zużycie bagnetów. Kontrola prześwitu.

Bagnety powinny być regularnie sprawdzane na okoliczność zużycia. Prześwit dla nowych bagnetów wynosi 3,8 - 4,2 mm.

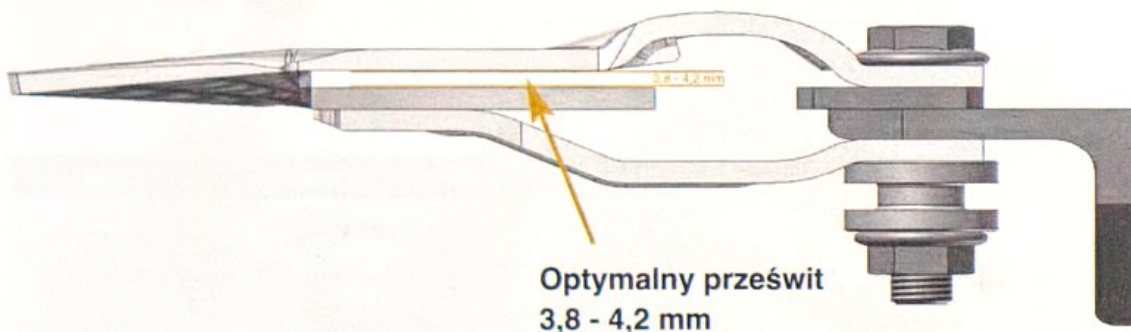

Zużycie powyżej 5,4 mm powoduje, że kosa pływa w przestrzeni tnącej. Zaokrąglone krawędzie bagnetów nie układają w sposób właściwy łań i je tną. Bagnety powinny zostać wymienione.

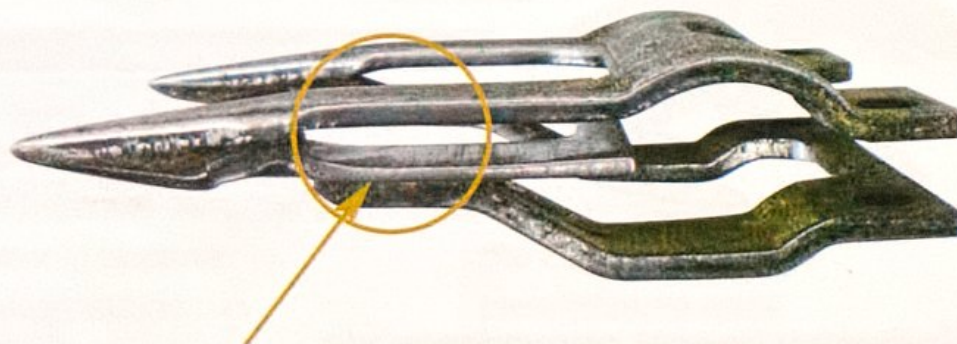

Dalsza kontrola zużycia po wymianie bagnetów.

Przy wymianie bagnetów należy sprawdzać stan prowadnic. W przypadku gdy wykazują znaczne ślady zużycia, kosa nie będzie już stabilnie pracować i nowe bagnety będą się szybko zużywać.